

1. Vorbereitungen



Abb. 1: Rollohalbkassette und Abdeckleisten auspacken

2. Reinigung der Fensterflächen



Abb. 2, 3: Mit dem Reinigungstuch die zu verklebenden Flächen am Fensterflügel säubern (seitlich und oben die Glasleistendeckflächen)

3. Montage - Halbkassette



Abb. 4, 5: An der Halbkassette (rückseitig) die Folie vom Klebeband abziehen.

4. Halbkassette andrücken



Abb. 6: Kassette vorsichtig andrücken und waagrecht ausrichten.



Abb. 7: Rollohalbkassette im oberen Kleberebereich über die gesamte Breite fest andrücken

5. Montage - Abdeckprofil

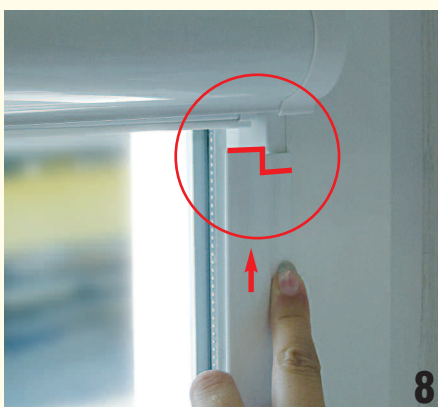


Abb. 8, 9: linkes und rechtes Abdeckprofil (ausgestanzte Seite ist oben) vorsichtig unter die Kassette bündig anschieben bis untere Höhe (**Abb. 9**) erreicht ist. Nun die Abdeckleiste fest andrücken.

Bitte wenden!

6. Montage - Kettenbeschwerer

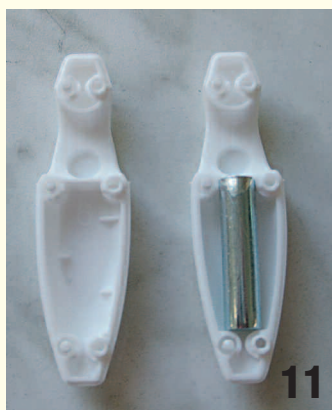


Abb. 10:
Bedienkette richten.

Abb. 11, 12:
Kettenbeschwerer wie in den Abbildungen montieren.

7. Kettenstopper anbringen



Abb. 13, 14:
Obere und untere Endposition des Rollos mittels Stopper justieren.

Abb. 15:
So sollte das Rollo hängen.

Demontageanleitung - Thermorollo (Klebevariante)

Typ 4

Rückstandsfreie Entfernung



Abb. 1, 2:
Nehmen Sie einen Kunststoffschaber (z.B. einen Eiskratzer o.ä.) und drücken Sie diesen gemäß der Abbildungen vorsichtig entlang der Klebeflächen.
Danach entfernen Sie mit dem Kunststoffschaber die groben Klebebandrückstände.
Zum Schluss sprühen Sie die restlichen Rückstände mit dem Spezialreiniger von SOLARMATIC® ein. Lassen Sie diesen einige Minuten einwirken und wischen Sie die Rückstände danach mit einem Tuch ab.

